MONTAGEANLEITUNG

FÜR VARIOVAC AUSWURFKLAPPE - SELBSTSCHLIEßEND (ART. 9230, 9240, 9250)

1x Schlitz-Schraubendreher

www.variovac.com

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 2025

Montageanleitung der Auswurfklappe (selbstschließend) Art. 9230, 9240, 9250

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Auswurfklappe: 1x Schlitz-Schraubendreher

Schritt 1 Ausgangssituation

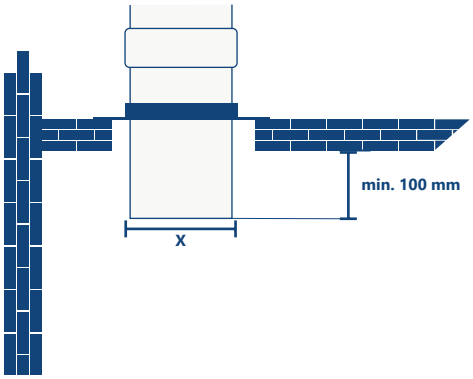

Voraussetzung für die Montage der Auswurfklappe

Das LETZTE Wäscheschachtrohr des gesamten Schachtes sollte mindestens ca. 100 mm aus der Decke ragen, so dass eine sichere und sachgemäße Montage der Auswurfklappe möglich ist. Folgende technische Maße für den Außendurchmesser der Schachtrohre sind passend für unsere Auswurfklappen:

X = Außendurchmesser Schachtrohr
Edelstahl Ø 250 mm System: 251,2 mm (Art. 9230)
Edelstahl Ø 285 mm System: 286,2 mm (Art. 9240)
Edelstahl Ø 300 mm System: 302,0 mm (Art. 9250)

Schritt 2 Platzierung

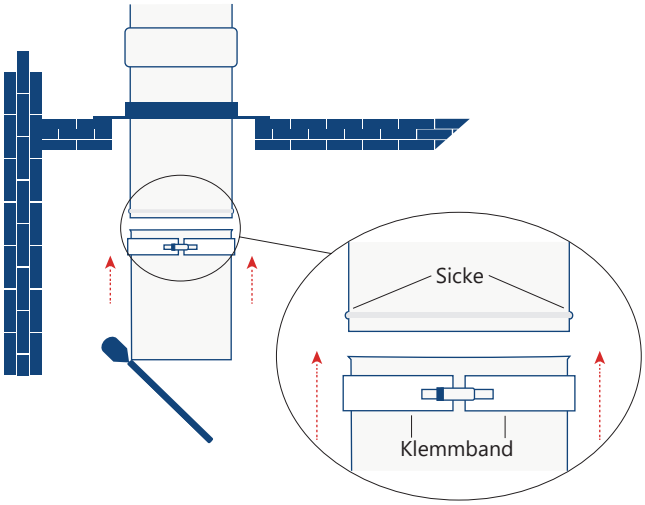

Platzierung der Auswurfklappe

Platzieren Sie das Klemmband zunächst lose auf dem oberen Ende der Auswurfklappe. Schieben Sie nun die Auswurfklappe von unten außen über das Schachtrohr, bis diese an der Sicke des Schachtrohres anliegt.

Wichtiger Hinweis:
Beachten Sie, dass die Auswurfklappe während der Platzierung am Schachtrohr noch nicht ausreichend fixiert ist und sich somit lösen könnte.

Schritt 3 Fixierung

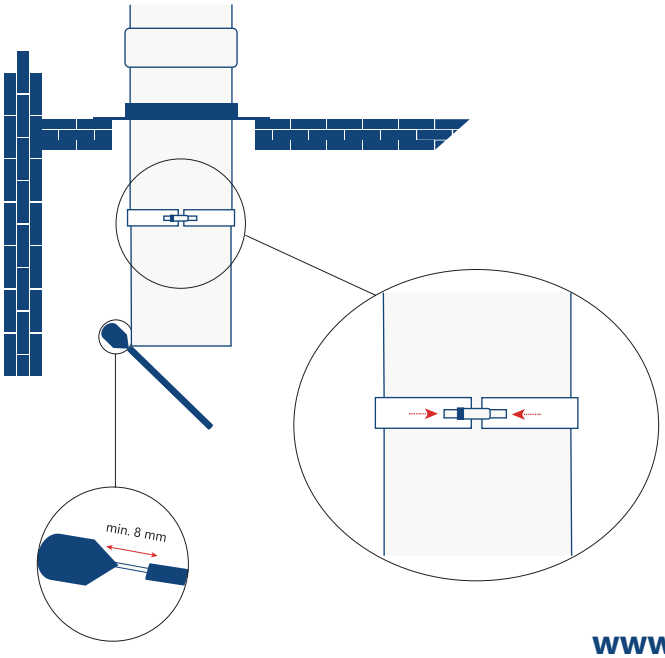

Fixierung der Auswurfklappe am Schachtrohr

Liegt das Ende der Auswurfklappe an der Sicke des Schachtrohres an, schieben Sie das Klemmband zur Fixierung der beiden Enden über die Sicke des Schachtrohres.
Im Anschluß ziehen Sie die Schraube am Klemmband fest, so dass beide Elemente sachgemäß fixiert sind.

Anschließend das mitgelieferte Gegengewicht auf das überstehende Gewinde am unteren Ende der Auswurfklappe schrauben, so dass die Auswurfklappe selbsttätig schließt. Danach kann die Feineinstellung vorgenommen werden, indem Sie die Position des Gegengewichtes über das Gewinde einstellen.

Je weiter die Position des Gegengewichts am Ende des Gewindes eingestellt wird, desto geringer muss das Gewicht der Wäsche sein, um die Auswurfklappe zu öffnen. Für die Feineinstellung bitte eine Gewindetiefe von mindestens 8 mm verwenden, um das Gegengewicht ausreichend zu fixieren.

www.variovac.com

Variovac | Ziegeleiweg 8a | 21255 Tostedt | Deutschland | **E-Mail:** info@variovac.com